




# DEMONTAGEWERKZEUG UNI FÜR KOMPAKTRADLAGER DIREKT AM FAHRZEUG

Gebrauchsanleitung

91469410

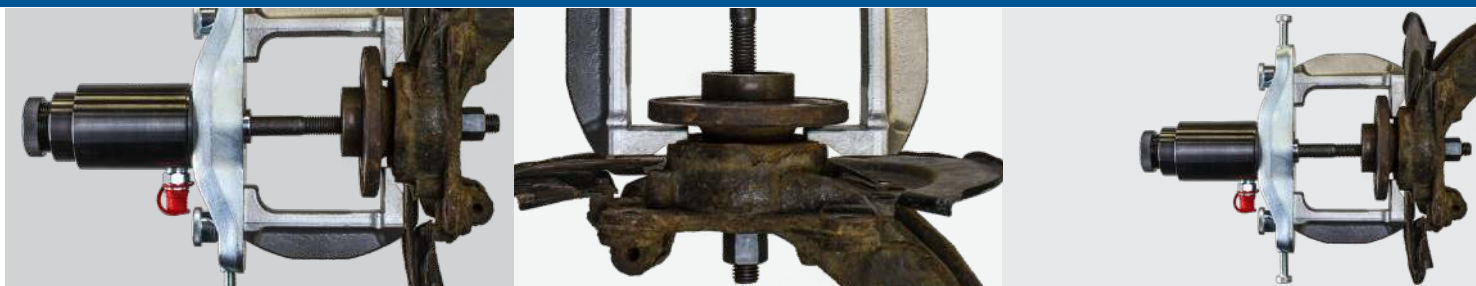

## ANLEITUNG

---

**91469482** ist ein Universalwerkzeug für den Ausbau des neuen Kompaktradlagertyps, mit und ohne Sicherungsring. Das Werkzeug ist einstellbar sowie mit wendbaren Druckfüßen ausgestattet und ist dadurch für verschiedene Modelle geeignet. Das Werkzeug wird zusammen mit Hydraulikzylinder **90251250** bzw. **90251260** und Zugstange M18/M22 **9147210** mit Bundmutter M18 **91491066** verwendet. Das Werkzeug kann mit einer mechanischen Spindel oder in einer Werkstattpresse genutzt werden (für Mercedes Sprinter ohne Loch im Lager). Maximale Belastung 22 Tonnen.




VW Lupo



Die Druckfüße müssen je nach Fahrzeugmodell gewendet werden. Der kleinere Radius wird im VW Lupo verwendet. Der größere Radius kommt bei übrigen Modellen mit Kompaktradlager zum Einsatz.



Die Rändelschrauben so einstellen, dass sich die Druckfüße mit leichtem Widerstand in den Nuten verschieben lassen. Die Lage so einstellen, dass die Druckfüße an das Lagergehäuse am Achsschenkel angepasst werden. Die Einstellung muss so erfolgen, dass die Druckfüße an der Befestigungsplatte symmetrisch sitzen und am Lagergehäuse nur minimales Spiel aufweisen. Die Rändelschrauben von Hand anziehen. Die Sperrschrauben leicht bis zum Anschlag an den Rändelschraubenköpfen hineindrehen. Dadurch wird vermieden, dass die Druckfüße beim Pressen auseinandergleiten. Erneut die Passung am Lagergehäuse prüfen.

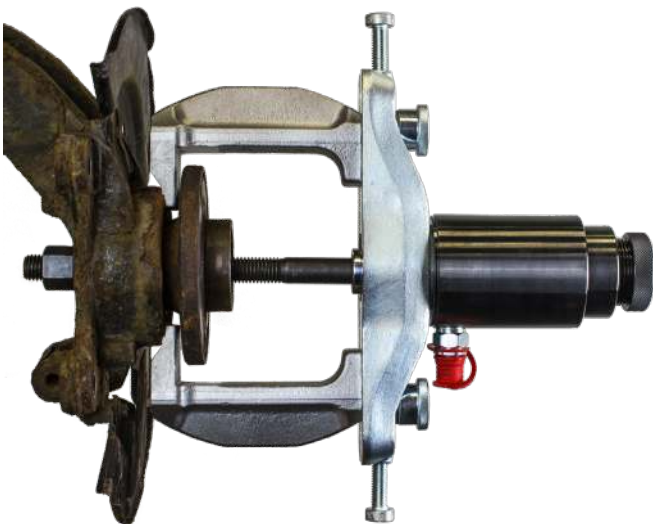

Den Zylinder mit Zugstange durch das Werkzeug und das Lager in Position bringen.



Als Gegenhalt wird unsere universelle kegelförmige Ausbauscheibe **91469481** empfohlen, da diese nicht den ABS-Geber beschädigt. Ausbauscheibe und Bundmutter hinter dem Lager auf die Zugstange setzen. Von Hand anziehen. Zylinder und Werkzeug im rechten Winkel zum Lager halten. Etwas mit der Pumpe pressen, damit das Werkzeug in Position bleibt. Prüfen, dass die Druckfüße ordentlich und symmetrisch am Lagergehäuse sitzen. Das Lager herausziehen und das Werkzeug entgegennehmen.



pichler.tools



/pichlerwerkzeug



/pichlerwerkzeug



/pichlerwerkzeug

#### AUSTRIA

✉ at@pichler.tools  
☎ +43 512 344 552

#### GERMANY

✉ de@pichler.tools  
☎ +49 8821 686 9780

#### SWITZERLAND

✉ ch@pichler.tools  
☎ +41 61 981 33 55

#### FRANCE

✉ fr@pichler.tools  
☎ +33 3 89 551 596

#### UK & IRELAND

✉ uk@pichler.tools  
☎ +44 1335 360 759

#### BELGIUM

✉ be@pichler.tools  
☎ +32 495 400 810

#### ITALY

✉ it@pichler.tools  
☎ +39 0472 970 042

